

Aparat telefoniczny

maxCom

MODEL KXT-661




INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 FUNKCJE


- Podświetlany wyświetlacz w kolorze niebieskim
- Identyfikacja numeru dzwoniącego w standardzie FSK, DTMF i ETSI/ funkcja CLIP/
- Książka telefoniczna maksymalnie 127 wpisów (nazwa i numer)
- Pamięć szybkiego wybierania 12 numerów
- MENU w 8 językach (w tym polski)
- Tryb głośnomówiący – 4 poziomy głośności
- Pamięć maksymalnie 88 połączeń przychodzących
- Pamięć 16 połączeń wychodzących
- Funkcja VIP nie przeszkadzać
- 5 poziomów kontrastu wyświetlacza
- 16 melodii dzwonka
- 16-cyfrowy wyświetlacz LCD
- Wyświetlanie czasu połączenia
- Kalendarz do 2099 r
- Funkcja FLASH – 100,300,600 ms
- Alarm
- Funkcja HOLD – zawieszenie połączenia z muzyką w tle
- Wskaźnik nowego połączenia
- Wybieranie tonowe/impulsowe

2 OPIS TELEFONU

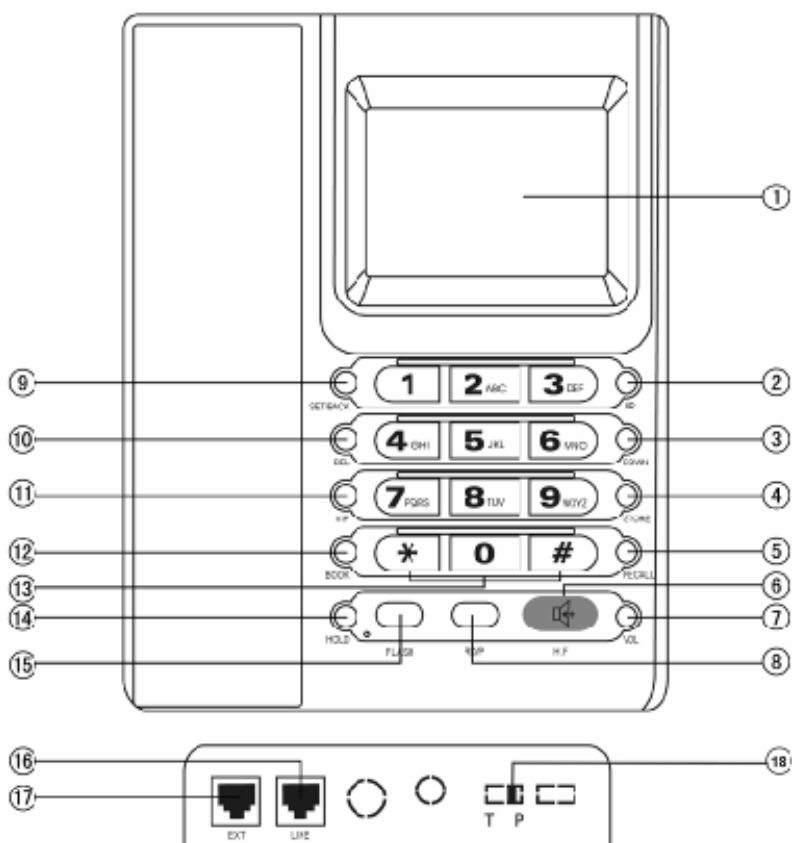

Rys 1

1. LCD – wyświetlacz
2. UP – Góra/ przewijanie-menu, lista numerów przychodzących
3. DOWN – Dół/ przewijanie-menu, lista numerów przychodzących
4. STORE – klawisz pamięci bezpośredniej
5. RECALL – dostęp do pamięci bezpośredniej
6. H.F – tryb głośnomówiący
7. VOL – regulacja głośności trybu głośnomówiącego, dzwonka
8. RD/P – powtarzanie ostatniego numeru, pauza, lista numerów wychodzących
9. SET/BACK – ustawienia, wybieranie przygotowawcze pre-dial
10. DEL – kasowanie
11. VIP – lista ważnych numerów
12. BOOK – książka telefoniczna
13. Klawisze numeryczne
14. HOLD – wyciszenie mikrofonu z muzyką w tle
15. FLASH – przerwa kalibrowana
16. Gniazdo linii telefonicznej
17. Dodatkowe gniazdo telefoniczne (można podłączyć faks, modem itp.)
18. Przełącznik PULSE/TONE

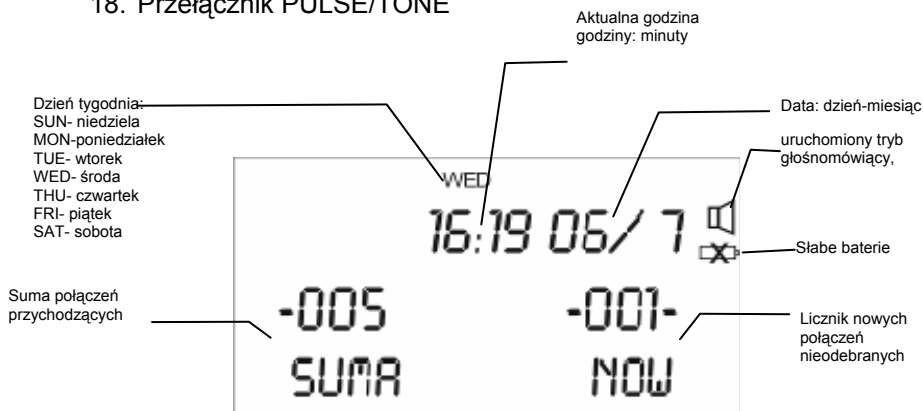

Rys 2 Opis wyświetlacza

3 URUCHOMIENIE APARATU

3.1 URUCHOMIENIE FUNKCJI IDENTYFIKACJI NUMERU / FUNKCJA CLIP/

Aby funkcja identyfikacji numeru / funkcja CLIP/ była aktywna należy skontaktować się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym, który powinien w miarę posiadanych możliwości technicznych udostępnić tą funkcję w swojej centrali. Jeśli operator telekomunikacyjny nie udostępni identyfikacji numeru /funkcja CLIP/ funkcja ta będzie nieaktywna. W przypadku braku identyfikacji niektóre funkcje aparatu są niedostępne.

3.2 INSTALACJA

- Otwórz przykrywkę baterii znajdującą się z dołu aparatu.
- Włóż trzy baterie LR6 -1,5V typu AA (nie znajdują się w wyposażeniu telefonu) w wyznaczonym kierunku. Baterie potrzebne są do podtrzymania pamięci oraz pracy wyświetlacza.
- Zamknij przykrywkę baterii.
- Koniec kabla skrętnego łączącego słuchawkę z bazą umieść w odpowiednim gnieździe znajdującym się z lewej strony bazy.
- Umieścić koniec przewodu telefonicznego w gnieździe znajdującym się w tylnej części telefonu. Drugi koniec w gniazdku w ścianie. Oba końce zakończone są wtyczką typu RJ11 i do takiego podłączenia aparat jest przystosowany (rys.3).
- Po zakończeniu instalacji włączy się wyświetlacz

UWAGA: Nie należy stosować różnego typu baterii.

3.3 WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.

Aparat umożliwia prowadzenie rozmowy w dwóch trybach:

- 1) z podniesioną słuchawką,
- 2) głośno mówiącym - po naciśnięciu przycisku **[H.F]**

Wybieranie numeru telefonicznego może odbywać się następująco:

- a) podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu
- b) najpierw wybierz numer (w razie potrzeby wymazania błędnie wpisanej cyfry użyj klawisza **[DEL]** , a następnie naciśnij przycisk **[SET/BACK]** lub **[H.F]**, możesz kontynuować rozmowę za pomocą słuchawki (wybieranie przygotowawcze – funkcja Pre-Dial)

Wyświetlacz po ok. 5 sekundach zacznie wskazywać orientacyjny czas rozmowy. Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na „widelki” lub

naciśnij przycisk **[H.F]**, wybrany numer zostanie zapisany w rejestrze rozmów wychodzących.

c) naciśnij przycisk **[H.F]**, a następnie wybierz numer.

Gdy usłyszysz sygnał dzwonienia podnieś słuchawkę i prowadź rozmowę

3.4 PRZERWA MIĘDZYCYFROWA „PAUSE”

Jest pomocna w przypadku wybierania połączeń zamiejscowych lub międzynarodowych, gdy w sekwencji wybieranych numerów są potrzebne przerwy. Funkcję programowanej przerwy wprowadza się za pomocą przycisku **[RD/P]**.

3.5 PRZERWA KALIBROWANA „FLASH”.

Funkcja „FLASH” jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów centralek wewnętrznych, głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Ponadto abonenci nowoczesnych central, używając tej funkcji, mogą mieć dostęp do szeregu specjalnych funkcji oferowanych przez operatorów sieci. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają Biura Obsługi Klienta tych operatorów. Jeśli jesteś użytkownikiem centrali wewnętrznej, to możesz przekazać rozmowę pod inny numer wewnętrzny w sposób następujący:

a) naciśnij przycisk **[FLASH]**

b) wybierz numer pod który chcesz przekazać rozmowę;

c) odłóż słuchawkę na aparat (możesz poczekać na połączenie i dopiero potem odłożyć słuchawkę).

3.6 OSTATNIEGO WYBRANEGO POWTÓRZENIE NUMERU – FUNKCJA REDIAL

W przypadku zajętości wybranego numeru, po odłożeniu słuchawki na „widelki” naciśnij przycisk **[H.F]** a następnie przycisk **RD /P** , wówczas ostatnio wybierany numer zostanie ponownie automatycznie wybrany.

3.7 USTAWIENIE SPOSOBU WYBIERANIA NUMERU PULSE LUB TONE

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego.

W zależności od rodzaju centrali telefonicznej ustaw sposób wybierania numeru (o rodzaju centrali telefonicznej, która obsługuje twój numer telefonu dowiesz się u swojego operatora).

Możesz przełączyć ustawienie rodzaju wybierania postępując się przełącznikiem **P / T** , który znajduje się z tyłu telefonu:

P - wybieranie impulsowe **T** - wybieranie tonowe

4 USTAWIENIA APARATU.

Do pamięci aparatu możesz wprowadzić dane, dotyczące pewnych ustawień i funkcji, według niżej podanego wykazu. W tym celu należy nacisnąć przycisk **[SET/BACK]**. Na wyświetlaczu ukaże się komunikat „**MENU (VIEW MENU)**”. Naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]** wybierz odpowiednią pozycję i w celu ustawienia danej funkcji naciśnij przycisk **[SET/BACK]**. Aby wrócić do poprzednich ustawień lub wyjść z trybu programowania naciśnij przycisk **[DEL]**. Dane te możesz wprowadzać przy podniesionej lub odłożonej słuchawce na aparacie.

Zaprogramować możesz następujące funkcje i ustawienia:

- **CZAS FLASH (FLASH TIME)**– ustawienie czasu przerwy kalibrowanej 100,300,600
- **BABYCALL (WYBIERANIE BEZPOŚREDNIE „GORĄCA LINIA”)** – aparat łączy tylko pod zaprogramowany numer
- **KSIĄŻKA EDYCJA (PHONEBOOK EDIT)**– edycja książki telefonicznej
- **DODAJ WPIS (PHONEBOOK ADD)**– wpisanie numeru i nazwy w książkę
- **MELODIA DZWONKA (RING MELODY)** – ustawienie melodii dzwonka
- **USTAW PREFIKS (LONG DIST ACCESS)**– ustawienie prefiksu
- **NUMER KIERUNKOWY (SET AREA CODE)** – ustawienie numeru kierunkowego
- **USTAW KONTRAST (CONTRAST ADJUST)**– ustawienie kontrastu
- **DATA/CZAS (DATE/TIME)**– ustawienie daty i czasu
- **USTAW JĘZYK (SELECT LANGUAGE)** – ustawienie języka

4.1 USTAWIENIE CZASU PRZERWY KALIBROWANEJ „FLASH”.

- Naciśnij I **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”;
- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**CZAS FLASH” (FLASH TIME)**;
- naciśnij **[SET/BACK]**
- na wyświetlaczu ukaże się cyfra np. Flash 100 ms
- przyciskami **[UP / DOWN]** wybierz prawidłowy czas, możesz wybrać 100, 300, 600 ms i zatwierdź przyciskiem **[SET/BACK]**;
- naciśnij **[UP]** lub **[DOWN]**, aby przejść do następnej pozycji programowania, lub przycisk **[DEL]** aby wyjść z trybu programowania

4.2 USTAWIENIE BABY CALL - WYBIERANIE BEZPOŚREDNIE (GORACA LINIA)

Funkcja przydatna, gdy w domu pozostawiamy małe dzieci lub osoby starsze i zależy nam, aby w razie potrzeby mogły szybko się z nami

skontaktować. Po przycisnięciu dowolnego klawisza nastąpi automatyczne połączenie z zaprogramowanym numerem.

Aby ustawić BABY CALL, należy:

- naciśnij **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”;
- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**BABY CALL**”;
- naciśnij **[SET/BACK]**
- na wyświetlaczu ukaże się napis: „**BABYCALL WYŁĄCZ (BABYCALL OFF)**”
- przyciskami **[UP / DOWN]** możesz włączyć albo wyłączyć funkcję, zatwierdzając przyciskiem **[SET/BACK]**
- po wybraniu opcji „**BABYCALL WŁĄCZ (BABYCALL ON)**” wpisz za pomocą klawiatury numerycznej, numer pod który ma być kierowane połączenie
- zatwierdź przyciskiem **[SET/BACK]**
- naciśnij **UP** lub **DOWN**, aby przejść do następnej pozycji programowania, lub przycisk **[DEL]** aby wyjść z trybu programowania

4.3 DOKONYWANIE ZMIAN W KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ

- naciśnij **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”;
- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**KSIĄŻKA EDYCJA (PHONEBOOK EDIT)**” naciśnij **[SET/BACK]**
- postępując się przyciskami **[UP/DOWN]** odszukaj żadaną nazwę i numer telefonu lub najpierw wprowadź pierwszą literę nazwy np. „K”, i naciśnij **[SET/BACK]**, wtedy na wyświetlaczu ukaże się nazwa rozpoczynająca się tą literą, a następnie przyciskami **[UP/DOWN]** odszukaj żadaną nazwę i numer;

Jeśli wprowadzony numer lub nazwa nie są poprawne to możesz je zmienić następująco:

- po wyszukaniu numeru, na końcu numeru pojawi się kreska, wówczas zmień wyświetlany numer za pomocą klawiatury numerycznej lub usuń przyciskiem **[DEL]** , a następnie zatwierdź **[SET/BACK]**
- po zatwierdzeniu, na końcu nazwy ukaże się kreska, możesz teraz dokonać zmian w nazwie a następnie nacisnąć przycisk **[SET/BACK]**
- aby zmienić kolejny numer, postępuj analogicznie

4.4 DODAJ WPIS

Przy odłożonej lub podniesionej słuchawce:

- naciśnij **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”;
- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**DODAJ WPIS (PHONEBOOK ADD)**”;
- naciśnij **[SET/BACK]**
- na wyświetlaczu ukaże się napis: „**WPISZ NUMER (INPUT NUMBER)**”, za pomocą klawiatury numerycznej wpisz żądany numer, zatwierdzając przyciskiem **[SET/BACK]**. Numer może zawierać maks. 32 cyfry
- - na wyświetlaczu ukaże się napis: „**WPISZ NAZWĘ (INPUT NAME)**”, za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź nazwę (np. naciśnięcie przycisku z cyfrą „2”, z literkami ABC, jeden raz da literę „A”, dwa razy – literę „B”, a trzy literę „C”, itp. Patrz tabela znaków). W przypadku błędnie wpisanej litery użyj klawisza **[DEL]** aby poprawić, możesz również poruszać się kursorem naciskając **[UP/DOWN]**. Nazwa może zawierać maks. 16 znaków
- zatwierdź przyciskiem **[SET/BACK]**
- postępując analogicznie możesz wprowadzić kolejną nazwę, lub wyjść z MENU za pomocą przycisku **[DEL]**

TABELA ZNAKÓW

Klawisz	1x	2x	3x	4 x	5x
1					
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	Spacja	0	.	-	

4.5 USTAWIENIE MELODII DZWONKA

Aparat posiada możliwość wybrania 1 z 16 rodzajów dzwonka. Jeśli chcesz zmienić dźwięk dzwonka:

- naciśnij **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”;

- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**MELODIA DZWONKA(RING MELODY)**”;
- naciśnij **[SET/BACK]**
- na wyświetlaczu ukaże się napis: „**MELODIA DZWONKA (RING MELODY)**” i numer dzwonka
- klawiszami **[UP/DOWN]** możesz wybrać odpowiedni dzwonek
- zatwierdź przyciskiem **[SET/BACK]**
- naciśnij **UP** lub **DOWN**, aby przejść do następnej pozycji programowania, lub przycisk **[DEL]** aby wyjść z trybu programowania

4.6 USTAW PREFIKS

Funkcja użyteczna przy oddzwanianiu na numer z rejestru rozmów przychodzących na centrali wewnętrznej.

Ustawienie prefiksu:

- naciśnij **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”;
- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**USTAW PREFIKS**”;
- naciśnij **[SET/BACK]**
- Wyświetlacz LCD pokazuje „**USTAW PREFIKS (LONG DIST ACCESS)**” i zaczyna migać pozycja prefiksu (lub pokaże prefiks jeśli został ustawiony wcześniej), naciskaj klawisz **[UP]** lub **[DOWN]**, aby ustawić prefiks (0-9), potem naciśnij przycisk **[SET/BACK]** aby zatwierdzić pierwszą pozycję.
- Postępując analogicznie ustaw kolejną pozycję.
- Aby użyć tej funkcji to przy przeglądaniu numerów z rejestru rozmów przychodzących naciśnij dwa razy przycisk **[SET/BACK]** a telefon automatycznie wybierze wyświetlany numer dodając ustawiony prefiks.

Wskazówka: Jeżeli telefon nie jest podłączony do centrali wewnętrznej funkcja ta jest nieużyteczna.

4.7 USTAWIANIE NUMERU KIERUNKOWEGO

Funkcja ta jest użyteczna w krajach gdzie przy połączeniach lokalnych nie wybieramy numeru kierunkowego. Wówczas telefon przy przychodzącym

wywołaniu lokalnym nie wyświetli numeru kierunkowego i będzie możliwość oddzwonienia na ten numer z rejestru rozmów przychodzących. W Polsce funkcja ta jest zbędna i nie trzeba jej ustawiać.

Ustawienie numeru lokalnego:

- naciśnij **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”;
- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**NUMER KIERUNKOWY (SET AREA CODE)**”;
- naciśnij **[SET/BACK]**
- Wyświetlacz LCD pokazuje „**NUMER KIERUNKOWY (SET AREA CODE)**” i zaczyna migać pozycja numeru kierunkowego (lub pokaże się numer kierunkowy jeśli został ustawiony wcześniej),
- naciskaj klawisz **[UP]** lub **[DOWN]**, aby ustawić numer kierunkowy (0-9), potem naciśnij przycisk **[SET/BACK]** aby zatwierdzić pierwszą pozycję.
- Postępując analogicznie ustaw kolejną pozycję numeru kierunkowego

4.8 USTAWIENIE KONTRASTU

- naciśnij **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”
- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**USTAW KONTRAST (CONTRAST ADJUST)**”
- naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]** wybierz jeden z 5 poziomów kontrastu
- zatwierdź przyciskiem **[SET/BACK]**

4.9 USTAWIENIE DATY I CZASU

- naciśnij **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”
- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**DATA CZAS (DATE/TIME)**”
- naciśnij **[SET/BACK]**

Ustawienie roku - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżący rok; naciśnij przycisk **[SET/DEL]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie.

Ustawienie godziny - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżącą godzinę i zatwierdź przyciskiem **[SET/BACK]**

Ustawienie minut - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw minuty i zatwierdź przyciskiem **[SET/BACK]**

Ustawienie miesiąca - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżący miesiąc; naciśnij przycisk **[SET/BACK]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie

Ustawienie dnia - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżący dzień miesiąca; naciśnij przycisk **[SET/BACK]** aby potwierdzić

Wskazówka: W przypadku gdy jest uruchomiona funkcja identyfikacji numeru w systemie FSK i telefon odbierze sygnał identyfikacji numeru osoby dzwoniącej i automatycznie ustawi się czas i data zgodnie z danymi przesłanymi z centrali miejskiej (oprócz roku).

4.10 USTAWIENIE WYBORU JĘZYKA

- naciśnij **[SET/BACK]**, na wyświetlaczu ukaże się „**MENU (VIEW MENU)**”
- następnie przyciskami **[UP/DOWN]** wybierz pozycję „**USTAW JĘZYK (SELECT LANGUAGE)**”
- naciśnij **[SET/BACK]**
- za pomocą klawiszy **[UP/DOWN]** wybierz odpowiedni język
- zatwierdź za pomocą przycisku **[SET/BACK]**

4.11 REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA

Aparat posiada trzy poziomy głośności dzwonka.

Możesz zmienić ustawienie głośności dzwonka naciskając przycisk **[VOL]** przy odłożonej słuchawce na „widelki”. Na wyświetlaczu pokaże się ustawiony poziom dzwonka w formie wskaźnika słupkowego. Podnieś i odłóż słuchawkę.

5 „CALLER ID” - IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZĄCEGO

Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, w skrócie CLIP lub Caller ID, jest specjalną usługą dostarczaną przez operatora sieci telefonicznej i wymaga uzgodnienia z operatorem.

W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktować się z swoim operatorem.


Jeżeli uruchomiona jest usługa a telefon dzwoni na wyświetlaczu ukaże się numer telefonu osoby do nas dzwoniącej. Jeśli telefon nie został odebrany,

wówczas numer i godzina wywołania zostanie zapamiętana . Istnieje możliwość późniejszego sprawdzenia kto i kiedy do nas dzwonił. Aparat ten może przechowywać informacje do maks. 88 numerów rozmów przychodzących.

5.1 SPRAWDZANIE REJESTRU WYWOŁAŃ PRZYCHODZĄCYCH

Aby przejrzeć listę numerów przychodzących, naciskaj przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**. Przy wyświetlonym numerze pojawi się informacja o połączeniu. Jeśli przytrzymasz **[UP]** lub **[DOWN]** będziesz mógł przeglądać listę szybciej. Chcąc usunąć z listy aktualnie wyświetlany numer naciśnij dwa razy przycisk **[DEL]**. Jeśli chcesz usunąć całą listę naciśnij przycisk **[DEL]** i przytrzymaj przez 5 sekund, potwierdź naciskając ponownie przycisk **[DEL]**.

Uwaga: Jeżeli identyfikacja numeru nie jest uaktywniona, lub w przypadku pustej listy numerów przychodzących przy próbie przeglądania numeru na wyświetlaczu pojawi się napis „**LISTA PUSTA(LIST EMPTY)**”

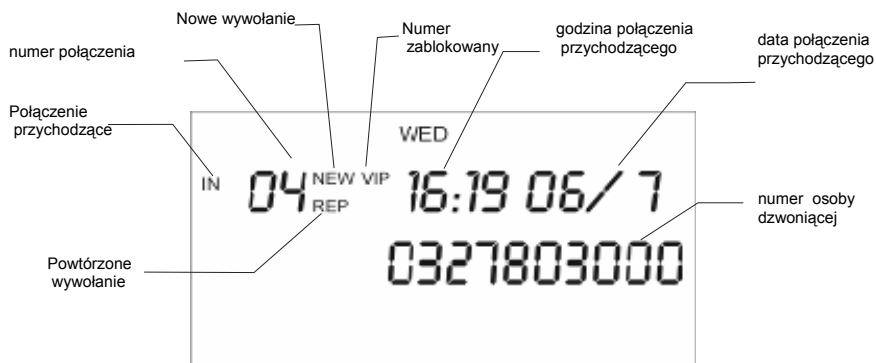

Rys.4 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów przychodzących

5.2 ODDZWANIANIE NA NUMERY PRZYCHODZĄCE

Jeżeli potrzebujesz oddzwonić na numer z listy rozmów przychodzących to podczas przeglądania tej listy wybierz żądany numer (numer wyświetlany),

po czym podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz **[SET/BACK]** a telefon automatycznie wybierze ten numer.

Naciskając przycisk **[SET/BACK]** dwa razy aparat wykona połączenie z danym numerem dodając przed numerem wprowadzony wcześniej prefiks (pod warunkiem że prefiks ten został wcześniej wprowadzony).

5.3 NUMERY VIP

Za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, możesz przeglądać numery przychodzące. Jeżeli wyświetlany numer jest dla ciebie ważny możesz ustawić go jako VIP naciskając klawisz **[VIP]**. Obok tego numeru zostanie wyświetlony symbol „VIP” (patrz rys.2). W celu odblokowania wyświetlanego numeru VIP należy ponownie nacisnąć klawisz **[VIP]**.

5.4 PRZEGLĄDANIE REJESTRU ROZMÓW WYCHODZĄCYCH

Naciskając wielokrotnie przycisk **[RD/P/OUT]**, możesz przeglądać ostatnio przez siebie wybrane numery. Przy wyświetlanym numerze w dolnej części wyświetlacza pojawi się przybliżony czas przez jaki była prowadzona rozmowa. Dzięki temu możesz kontrolować czas rozmów wychodzących. Aparat ten pamięta informacje o 16 numerach wychodzących.

Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się numer który chcesz wybrać podnieś słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

Chcąc usunąć z listy aktualnie wyświetlany numer naciśnij dwa razy przycisk **[DEL]**. Jeśli chcesz usunąć całą listę naciśnij przycisk **[DEL]** i przytrzymaj przez 5 sekund, potwierdź naciskając ponownie przycisk **[DEL]**.



6 DODATKOWE FUNKCJE APARATU

6.1 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

W książce telefonicznej można zachować maksymalnie do 127 wpisów. Do zapisania numeru można użyć maksymalnie 32 cyfr, a do zapisania nazwy maksymalnie 16 znaków. Wpis może nie zawierać nazwy.

6.1.1 Wyszukiwanie numeru z książki telefonicznej

Przy odłożonej słuchawce na „widelki”:

- naciśnij **[BOOK]**, na wyświetlaczu ukaze się napis „SZUKAJ (ENTER NAME P-FIX”
- naciśnij klawisz **[UP/DOWN]** aby wyszukać numer lub wpisz pierwszą literę szukanej nazwy za pomocą klawiatury numerycznej (wg. Tabeli znaków)
- za pomocą klawiszy **[UP/DOWN]** możesz przeglądać całą książkę telefoniczną
- jeśli chcesz wybrać wyświetlany numer to podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz **[SET/BACK]**, a telefon automatycznie go wybierze

6.1.2 USUWANIE NUMERU Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

- naciśnij **[BOOK]**, na wyświetlaczu ukaze się napis „ SZUKAJ (ENTER NAME P-FIX”
- naciśnij klawisz **[UP/DOWN]** aby wyszukać numer, który chcesz usunąć lub wpisz pierwszą literę szukanej nazwy za pomocą klawiatury numerycznej (wg. Tabeli znaków)
- aby usunąć wybraną pozycję z książki telefonicznej, naciśnij klawisz **[DEL]**, po czym potwierdź ponownie klawiszem **[DEL]**

Jeśli chcesz usunąć wszystkie wpisy w książce telefonicznej, to podczas przeglądania książki, naciśnij i przytrzymaj klawisz **[DEL]** przez około 5 sekund, potwierdź ponownie klawiszem **[DEL]**.

6.2 FUNKCJA HOLD

Podczas rozmowy naciskając klawisz **[HOLD]** zacznie grać muzyka w telefonie u odbiorcy, wtedy po odłożeniu słuchawki na telefon odbiorca dalej pozostanie na linii. Aby powrócić do rozmowy możesz:

- podnieś słuchawkę; muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie dalsza rozmowa przez słuchawkę
- nacisnąć jeszcze raz klawisz **[HOLD]**, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie rozmowa za pomocą funkcji głośno mówiącego
- Nacisnąć klawisz **[HF]**, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie rozmowa za pomocą funkcji trybu głośno mówiącego

Wskazówka: Funkcji tej można również używać nie odkładając słuchawki na telefon.

6.3 TRYB GŁOŚNO MÓWIĄCY - „HANDS FREE”

Chcąc wybrać numer lub przeprowadzić rozmowę przy odłożonej słuchawce na telefon naciśnij przycisk **[H.F]** (rys. 1) i po uzyskaniu połączenia skieruj głos w stronę mikrofonu znajdującego się w przedniej, dolnej części bazy. Możesz również podczas rozmowy przez słuchawkę nacisnąć przycisk **[H.F]** i odłożyć słuchawkę poczym kontynuować rozmowę w trybie głośno mówiącym. Podczas rozmowy w trybie głośno mówiącym możesz regulować głośność za pomocą klawisza **[VOL]**. Dla prawidłowego działania funkcji głośnego-mówienia należy zainstalować w aparacie trzy baterie R-06 typu AA. Prowadzenie rozmowy z aparatu poprzez tryb głośno mówiący jest uzależnione od parametrów linii telefonicznej. Jeżeli jakość rozmowy nie jest zadowalająca należy kontynuować rozmowę poprzez słuchawkę. Właściwa odległość osoby prowadzącej rozmowę od mikrofonu aparatu wynosi maksymalnie 50cm. Mikrofon nie powinien być niczym zasłonięty celem zapewnienia dobrej słyszalności. W praktyce tryb ten służy tylko do wybrania numeru bez podnoszenia słuchawki. Aparat posiada cztery poziomy regulacji głośności w trybie głośno-mówiącym. Aby zmienić głośność to podczas rozmowy przez tryb głośno-mówiący naciskaj klawisz **[VOL]**.

6.4 PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA

Przyciskom klawiatury można przypisać dwanaście numerów telefonicznych (maksymalnie 22 cyfry)

1. Przy odłożonej słuchawce na „widełki” wprowadź żądany numer telefonu
2. Naciśnij przycisk **[STORE]**

3. Naciśnij przycisk od 0 do 9, *, # któremu chcesz przypisać ten numer

Istnieje również możliwość zapisania numeru do pamięci z rejestru rozmów przychodzących i wychodzących:

1. Przy odłożonej słuchawce na „widelki”, wyszukaj z rejestru rozmów przychodzących i wychodzących żądany numer telefonu
1. Naciśnij przycisk **[STORE]**
2. Naciśnij przycisk od 0 do 9, *, # któremu chcesz przypisać ten numer

UWAGA: Aby zmienić zapamiętany numer powtórz procedurę wprowadzania do pamięci.

6.4.1 Wybieranie numeru z pamięci

1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz głośnego mówienia
2. Naciśnij przycisk **[RECALL]**
3. Naciśnij klawisz numeryczny pod którym zakodowany jest numer, a zostanie on automatycznie wybrany

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

? **Brak dźwięku w słuchawce**

+ Sprawdź czy słuchawka podłączona do telefonu lub czy linia nie jest uszkodzona.

? **Da się tylko odbierać**

+ Sprawdź czy tryb P/T jest poprawnie ustawiony.
Sprawdź czy telefon nie ma włączonej blokady (użyj klawisza do odblokowania)

? **Rdza na bateriach lub wyciek**

+ Usuń rdze lub usuń płyn.

? **Hałas**

+ Sprawdź poprawność podłączenia.
Sprawdź czy końcówka nie jest zardzewiała lub wilgotna

? **Po jednym dzwonku telefon się rozłącza. Wybieranie działa poprawnie**

+ Sprawdź czy podłączenie nie jest wilgotne.
Sprawdź czy nie używasz za dużo przedłużeń, lub czy jakość przedłużenia nie jest zła.

? **Wyświetlacz staje się przyciemniony**

+ Sprawdź czy kontrast wyświetlacza jest ustawiony poprawnie i czy baterie są pełne. (Dopasuj kontrast wyświetlacza, wymień baterie.)

? **Brak dzwonka**

+ Sprawdź czy dzwonek jest włączony (ring on)

? **Większość funkcji nie działa**

+ Sprawdź czy baterie nie są słabe. (Zmień baterie)

Baterie są pełne (wyjmij baterie, odłącz linie i zainstaluj ponownie po 10 minutach)

Szanowni Państwo!

Firma nasza dołożyła wszelkich starań aby zakupiony przez Państwa produkt był najwyższej jakości, nowoczesny i niezawodny oraz by spełniał Państwa oczekiwania w zakresie jego użyteczności

Życzymy przyjemnego użytkowania

**Aparat spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach
UE:**

Dyrektywa 1999/5/EC - R&TTE

Dyrektywa 89/336/EEC

Dyrektywa LVD 73/23/EEC

